


# NUOVA BRAVO 1.4 16v WIDERSTAND FÜR LÜFTERMOTOR - A.u.E. 5020A44

[Zurück KLIMAAANLAGE - SCHALTPLAN](#)

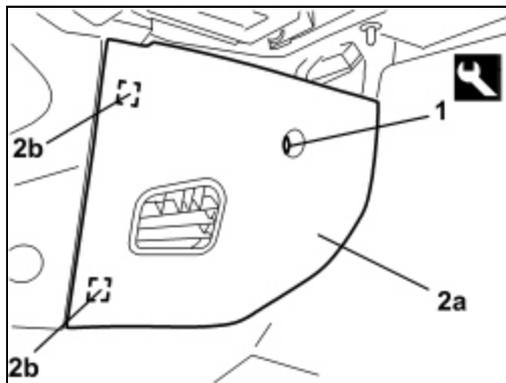


Ausbau ( [Wiedereinbau](#) )

1. An der rechten Seite der Mitteltunnelverkleidung unterhalb des Armaturenbretts mit dem passenden Werkzeug den Halteknopf lösen.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	

2. Die Verkleidung (2a) von den internen Halterungen (2b) lösen und entfernen.

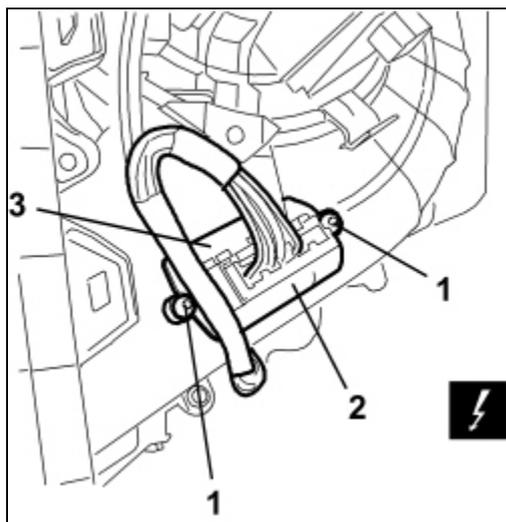

1. Befestigungsschrauben des Widerstands herausdrehen.

2. Elektrischen Anschluss abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
2	REGELWIDERSTAND FÜR INNENLÜFTER DEN	Siehe <a href="#">O030</a> <a href="#">REGELWIDERSTAND FÜR INNENLÜFTER DEN</a>

3. Den Widerstand abnehmen.

Wiedereinbau ( [Ausbau](#) )

- Kontrollieren, dass der Widerstand nicht beschädigt ist.
- Elektrischen Anschluss anklemmen.
- Widerstand in seinen Sitz einsetzen.
- Die Schrauben anziehen.
- Die Verkleidung anbringen und die internen Halterungen einrasten lassen.
- Halteknopf einsetzen.