


Drücken (waagrechte Orientierung des Papiers in Drucker-Eigenschaften einstellen)

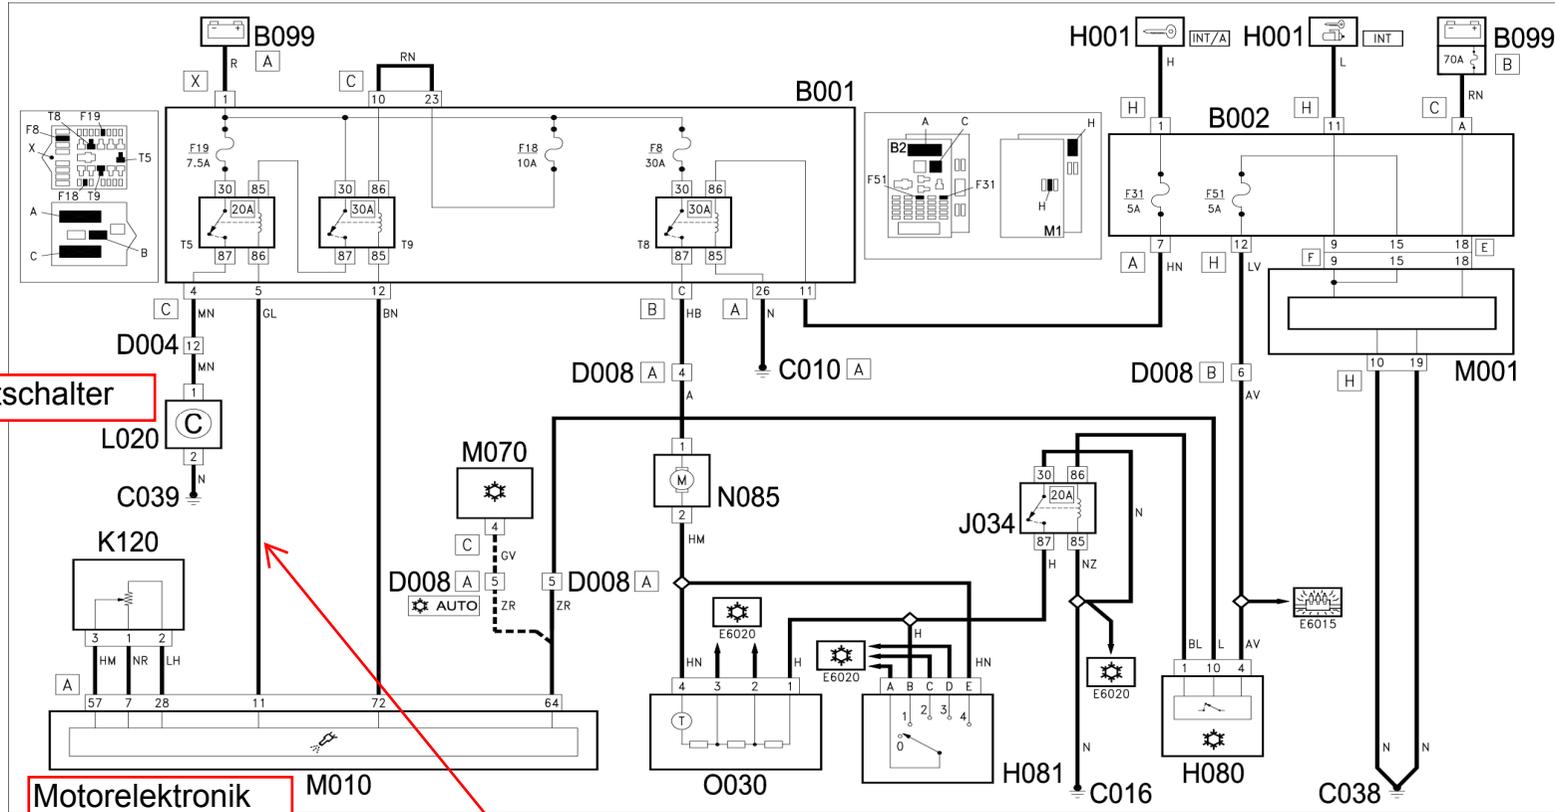

Magnetschalter

Motorelektronik

fehlende Ansteuerung (soll 0Volt für aktiv)