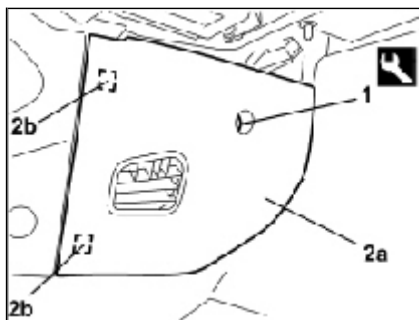


NUOVA BRAVO 1.4 16v E-VENTILATOR KLIMAANLAGE - A.u.E. 5040C30


Arbeit. 7040A14 Klappe des Handschuhfachs - A.u.E.

Arbeit. 7040G22 Lampenfassung/Schalter für Handschuhfachbeleuchtung - A.u.E.

Arbeit. 5570T49 Bluetooth-Elektronik - AuE

- Auf der rechten Seite arbeiten.

Arbeit. 7040A45 Rechte Seitenverkleidung des Armaturenbretts - A.u.E.

Arbeit. 7040L37 Schaltebelblende - AuE

Arbeit. 7040L73 Flaschenhalter/Aschenbecher auf der hinteren Tunnelverkleidung - A.u.E.

Arbeit. 7040L70 Hintere Abdeckung der Tunnelverkleidung A.U.E.

Arbeit. 7040L20 Tunnelverkleidung - A.u.E.

Arbeit. 7040A65 Seitliche Verkleidung Mittelkonsole (eine) - A.u.E.


Arbeit. 7040A18 Handschuhfach am Armaturenbrett - AuE

1. Auf der rechten Seite der Tunnelverkleidung, unter dem Armaturenbrett, den Halteknopf mit dem entsprechenden Werkzeug lösen.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	

2. Die Verkleidung (2a) von den internen Halterungen (2b) lösen und entfernen.


1. Am Klimagehäuse (1a) den elektrischen Anschluss (1b) des E-Lüfters trennen.

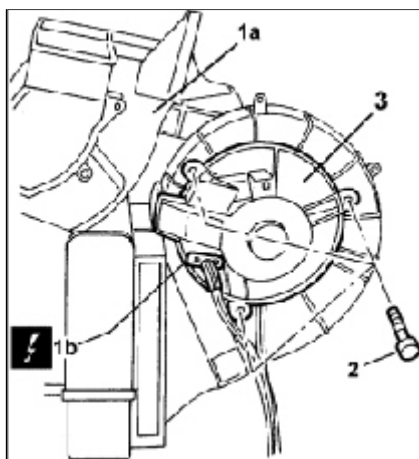

	Bezeichnung	Steckverbinder
1b	INNENLÜFTER	Siehe N085 INNENLÜFTER

2. Befestigungsschrauben des E-Lüfters lösen

3. E-Ventilator abnehmen.



- Kontrollieren, dass der E-Lüfter nicht beschädigt ist und, falls erforderlich, seine elektrische Funktion prüfen.

- E-Ventilator einsetzen.

- Die Schrauben anziehen.

- Elektrischen Anschluss anklammern.

- Die Verkleidung anbringen und die internen Halterungen einrasten lassen.
- Haltekopf einsetzen.

Arbeit. 7040A18 HANDSCHUHFACH AM ARMATURENBRETT - AuE

Arbeit. 7040A65 SEITLICHE VERKLEIDUNG MITTELKONSOLE (EINE) - A.u.E.

Arbeit. 7040L20 TUNNELVERKLEIDUNG - A.u.E.

Arbeit. 7040L70 HINTERE ABDECKUNG DER TUNNELVERKLEIDUNG A.U.E.

Arbeit. 7040L73 FLASCHENHALTER/ASCHENBECHER AUF DER HINTEREN TUNNEL-VERKLEIDUNG - A.U.E.

Arbeit. 7040L37 SCHALTHEBELBLENDE - AuE


Arbeit. 7040A45 RECHTE SEITENVERKLEIDUNG DES ARMATURENBRETTS - A.u.E.



Arbeit. 5570T49 BLUETOOTH-ELEKTRONIK - AuE

Arbeit. 7040G22 LAMPENFASSUNG/SCHALTER FÜR HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG - A.u.E.

Arbeit. 7040A14 Klappe DES HANDSCHUHFACHS - A.u.E.

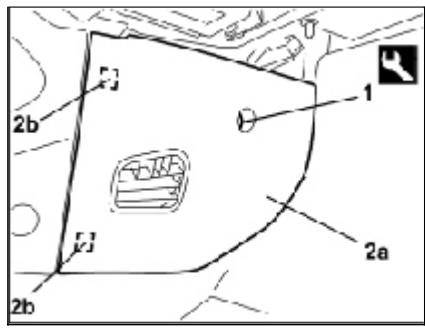Gültig für Versionen mit:Rechtslenkung




 Ausbau ([Wiedereinbau](#) )

1. Auf der rechten Seite der Tunnelverkleidung, unter dem Armaturenbrett, den Haltekopf mit dem entsprechenden Werkzeug lösen.

Werkzeug	Bezeichnung	Funktion	Gültigkeit
1823015000	Abhebelmesser	Halterungen abhebeln	

2. Die Verkleidung (2a) von den internen Halterungen (2b) lösen und entfernen.

Gültig für Versionen mit:Rechtslenkung

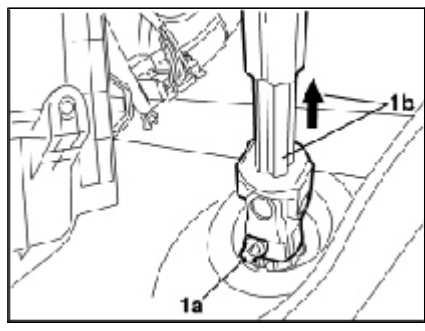


- Lenkrad in Lenkradblockierung drehen.


1. Die Schraube (1a) herausdrehen und die Lenksäule (1b) von der aufgedrängten Welle trennen.

1. Kupplungspedal (1a) senken und Lenksäule (1b) zum Bremspedal verschieben. Siehe Abbildung.

2. Das Kupplungspedal (1a) loslassen.

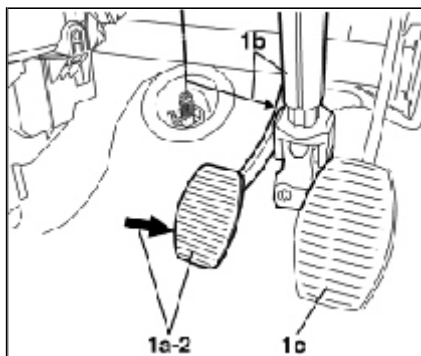

Gültig für Versionen mit:Rechtslenkung

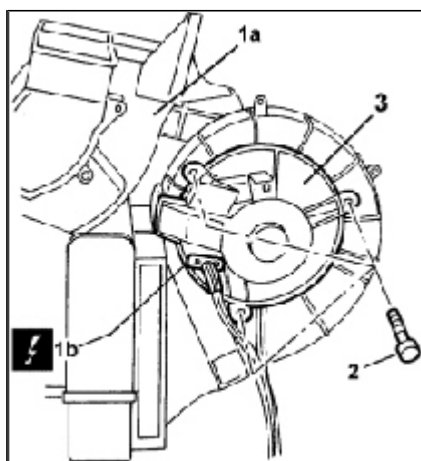



1. Am Klimagehäuse (1a) den elektrischen Anschluss (1b) des E-Lüfters trennen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1b	INNENLÜFTER	Siehe INNENLÜFTER N085

2. Befestigungsschrauben des E-Lüfters lösen

3. E-Ventilator abnehmen.

Gültig für Versionen mit:Rechtslenkung

 Wiedereinbau ([Ausbau](#) )

- Kontrollieren, dass der E-Lüfter nicht beschädigt ist und, falls erforderlich, seine elektrische Funktion prüfen.

- E-Ventilator einsetzen.

- Schrauben anziehen.

- Elektrischen Anschluss anklemmen.

- Kupplungspedal senken und Lenksäule zur aufgedrückten Welle verschieben und dann das Kupplungspedal loslassen.

- Lenksäule in ihren Sitz an der aufgedrückten Welle bringen und die Befestigungsschraube nach Moment anziehen.

Bauteil	Befestigung	Ø	Wert (daNm)	Gültigkeit
Lenksäule am Lenkgetrieberitzel	Schraube (auszutauschende)	M10	5.0 ÷ 6.0	

- Die Verkleidung anbringen und die internen Halterungen einrasten lassen.

- Halteknopf einsetzen.