


NUOVA BRAVO 1.4 16v LUFTVERTEILERKLAPPEN AUF DER RECHTEN SEITE A.U.E., BEI AUSGEBAUTEM KLIMAAANLAGEGEHÄUSE 5040C95

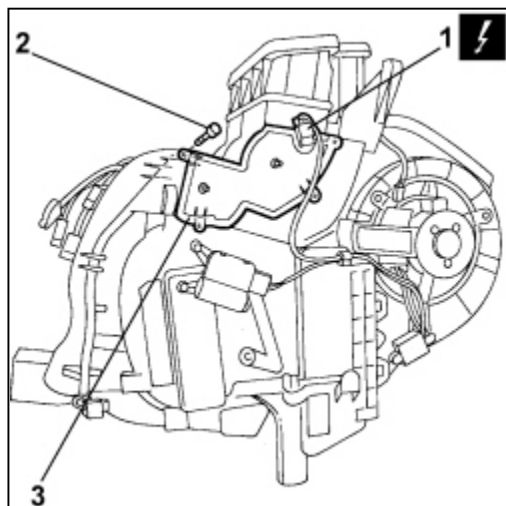

Ausbau ([Wiedereinbau](#))


1. Elektrischen Stecker des rechten oberen Mischluftsensors trennen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	TEMPERATURSENSOR LUFTVERTEILUNG OBEN RECHTS	Siehe K110 TEMPERATURSENSOR LUFTVERTEILUNG OBEN RECHTS

2. Befestigungsschrauben des Deckels des Klappensitzes lösen.

3. Deckel des Klappensitzes entfernen.

1. Verteilerklappen rechts entfernen.

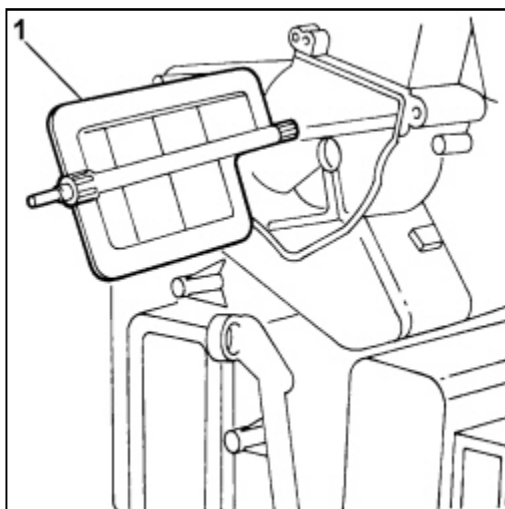


Wiedereinbau ([Ausbau](#))

- Verteilerklappen in ihrem Sitz einbauen.

- Deckel des Verteilerklappensitzes einbauen und mit den Schrauben befestigen.


- Elektrischen Stecker des oberen Mischluftsensors anschliessen

NUOVA BRAVO 1.4 16v BAUGRUPPE UMLUFT - A.u.E. BEI AUSGEBAUTEM KLIMAGEHÄUSE 5040C18

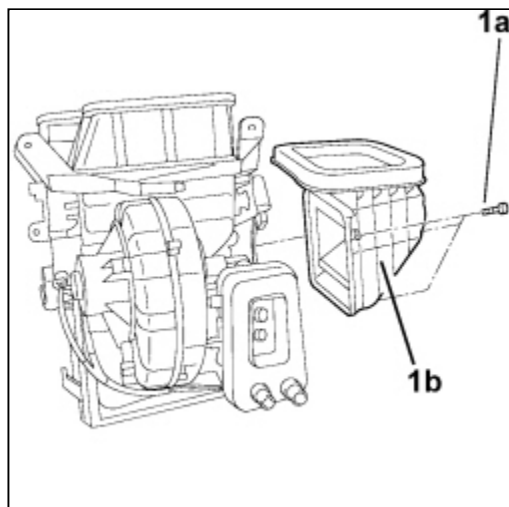

Ausbau ([Wiedereinbau](#))

1. Befestigungsschrauben (1a) der Luftzufuhr am Klimagehäuse (1b) herausschrauben.

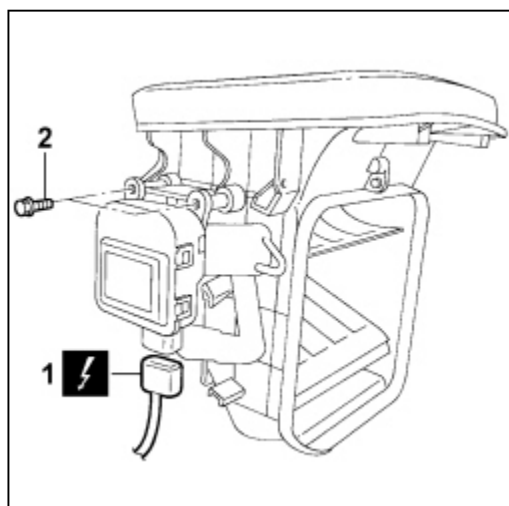


1. Stecker vom Umluftsteller abziehen

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	STELLER FRISCHLUFT- /UMLUFTKLAPPE	Siehe N082 STELLER FRISCH- UND UMLUFTKLAPPE

2. Befestigungsschrauben (2a) des Umluftstellers (2b) lösen.

- Umlufteinlasssteller entfernen.

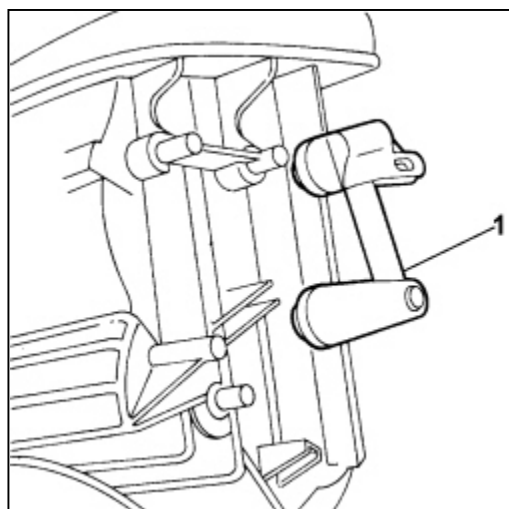

1. Übertragungsgestänge des Umlufteinlassstellers abziehen und entfernen.

1. Befestigungsschrauben des Umlufteinlasses lösen.