


**NUOVA BRAVO 1.4 16v LINKE ODER RECHTE LUFT- MISCH-
/VERTEILERKLAPPEN A.U.E., BEI AUSGEBAUTEM
KLIMAANLAGEGEHÄUSE 5040C86**

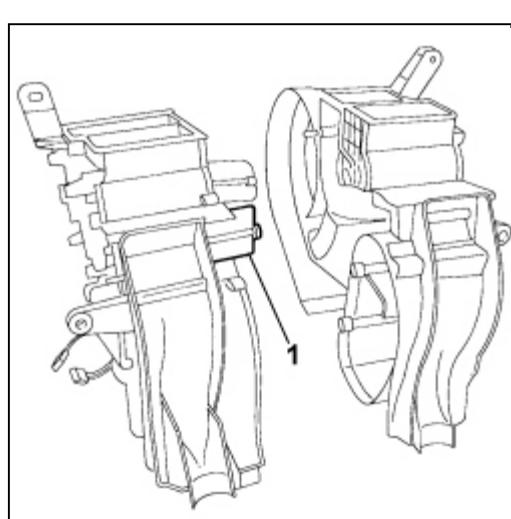


Ausbau ([Wiedereinbau](#))

**Arbeit. 5040C54 HEIZUNGSWÄRMETAUSCHER DER
KLIMAANLAGE - A.u.E. BEI AUSGEBAUTEM
KLIMAANLAGENGEHÄUSE**


**Arbeit. 5010B63 LUFTKANAL ZWISCHEN
KLIMAANLAGEGEHÄUSE UND ARMATURENBRETTVERKLEIDUNG
A.U.E., BEI AUSGEBAUTEM KLIMAANLAGEGEHÄUSE**

**Arbeit. 5040C66 VERDAMPFER DER KLIMAANLAGE - A.u.E. BEI
AUSGEBAUTEM KLIMAANLAGENGEHÄUSE**

1. Verteilerklappe zu den Rücksitzen entfernen.

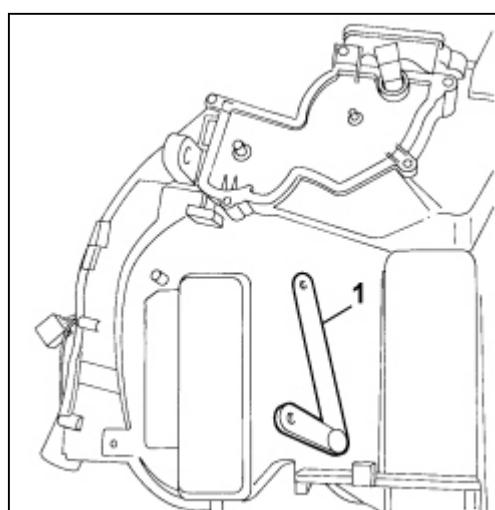


1. Gestänge des rechten Mischluftmotors entfernen.

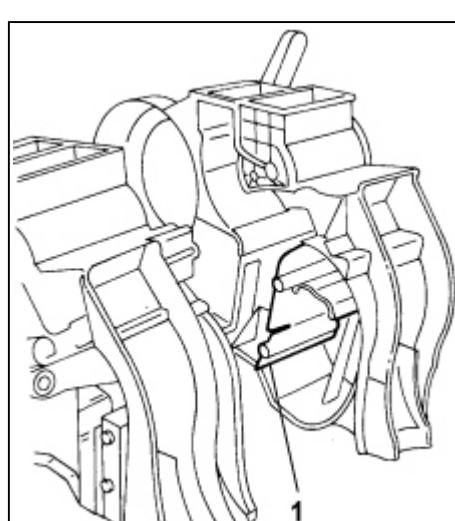


1. Rechte Mischluftklappen entfernen.

1. Trennwand DUAL-ZONE entfernen.

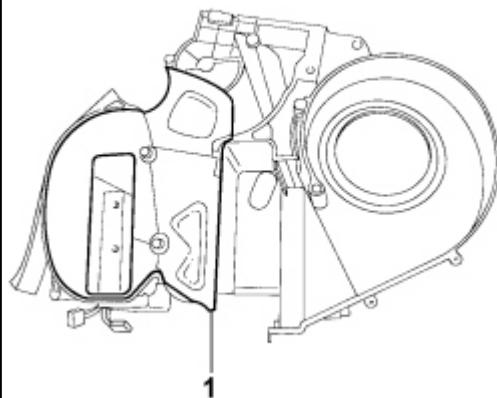

1. Elektrischen Stecker des linken Mischluftmotors trennen.

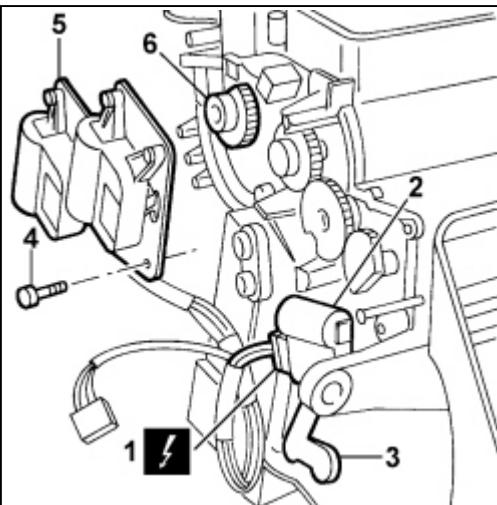

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	STELLER LINKEN MISCHLUFTKLAPPE	Siehe N078 STELLER LINKEN MISCHLUFTKLAPPE

- Befestigungsschrauben des linken Mischluftmotors lösen.

2. Linken Luftmischermotor entfernen.

3. Gestänge des linken Mischluftmotors entfernen.

- Elektrische Stecker der Luftverteilungsklappenmotoren und DEFROST trennen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	STELLER LUFTVERTEILUNGSKLAPPE	Siehe N080 STELLER LUFTVERTEILUNGSKLAPPE
-	STELLER LUFTVERTEILUNGSKLAPPE - DEFROST	Siehe N083 STELLER MISCHLUFTKLAPPE - DEFROSTER-

4. Befestigungsschrauben der Motorhalterung herausschrauben.

5. Halterung mit Motoren entfernen.

6. Zahnräder der DEFROST-Klappe entfernen.

1. Linke Mischluftklappen entfernen.